



Tradcanvas  
Tepee&タープ350-BJ  
No.71805559

### คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน  
ฉลากที่ติดอยู่บนสินค้า คู่มือการใช้เต็นท์  
ที่แนบมา และข้อควรระวังที่ระบุไว้บน  
แพ็คเกจอย่างละเอียด

### ตารางส่วนประกอบ ( ) คือวัสดุ

|                                        |                                      |                                                            |                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ฟลายชีต x 1<br>(โพลีเอสเตอร์)          | อินเนอร์เต็นท์ x 1<br>(โพลีเอสเตอร์) | ทาร์ป x 1<br>(โพลีเอสเตอร์)                                | เสาเต็นท์ x 1<br>(เหล็ก)<br>(3ท่อน) |
| เสาการป x 1 เซ็ต<br>(เหล็ก)<br>(5ท่อน) | สมอบก x 28<br>(เหล็ก)                | เชือก 2.5M×6<br>8M×2<br>3M×4<br>(PP)<br>※ ติดเลื้อยบางส่วน | ค้อน x 1<br>(เหล็ก)<br>※ ของสมนาคุณ |

### วิธีติดตั้ง


- กรุณาติดตั้ง 2 คนขึ้นไป
- ติดตั้งโดยคำนึงถึงทิศทางลม แสงแดด และแนวน้ำไหล
- ตั้งเฉพาะฟลายชีต ใช้ป้องกันแสงแดดได้

## 1 ต่อเสาเต็นท์ทั้งหมดและประกอบเต็นท์ ต่อเสาโดยให้โลหะรูปวงแหวนยึดติดกัน


### • เสากลาง



### • เสาการป




• ต่อเสาให้ห่วงโลหะรูปวงแหวน  
ยึดติดกัน ตรวจสอบว่าเสา  
ไม่หลุดออกจากกัน

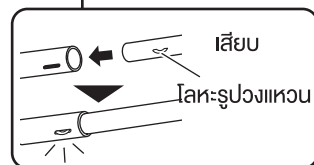

## 2 วางอินเนอร์เต็นท์ และยึดด้วยสมอบก

### Point

- ให้หันด้านทางเข้าไว้ได้  
ทิศทางลม
- ด้านที่มีโลโก้คือด้านหน้า  
(ทางเข้า)
- ยึดด้วยสมอบกตามลำดับ  
ของเส้นเย็บมุมจะทำให้ตั้ง  
เต็นท์ได้อย่างสวยงาม

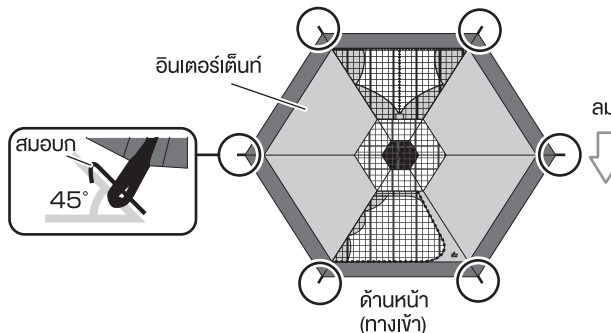

ข้อควรระวัง

- อย่าตั้งริมน้ำ (อาจเกิดอุบัติเหตุจากปริมาณน้ำขึ้นอย่างกะทันหัน)
- ยึดกับพื้นดินด้วยสมอบก (เต็นท์และการไปอาจปลิวไปตามลม ทำให้ได้รับบาดเจ็บ)
- ใช้ตะเกียงที่เป็นแบตเตอรี่เท่านั้น (อาจเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์)



การใช้งาน  
อย่างมี  
ประสิทธิภาพ

- ด้านในเป็นผิวเคลือบ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการโดนน้ำและการสัมผัสแสงแดดโดยตรง
- ห้ามใช้น้ำมันหรือเทียนในการดูแลทำความสะอาด

- อย่าแขวนตะเกียงในขณะที่มีลมแรง (อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากตะเกียงตก)
- อย่าแขวนสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 1 กก. บนตะขอแขวนตะเกียง  
(อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากสิ่งของตก)


- อาจจำเป็นต้องติดตะขอรูปตัว S ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของที่จับตะเกียง

- ก่อนที่แบบมาในแพ็คเกจจะเป็นเพียงของสมนาคุณ เราแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์เสริมอื่นเพื่อติดตั้ง


## 3 คลุมฟลายชีต และตั้งเต็นท์ด้วยเสากลาง

### Point


- หันด้านทางเข้าของทั้ง  
ฟลายชีต และอินเนอร์เต็นท์  
ให้ตรงกัน
- สำหรับเสากลาง ให้หันด้าน  
ที่มีตัวยึดไว้ด้านบน

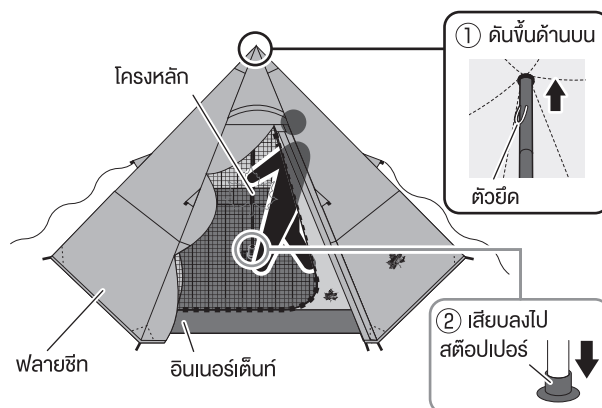

## 4 ยึดกับพื้นด้วยสมอบก ต่อสมอบกกับพื้น 12 จุด

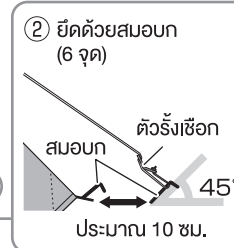


## 5 วางการปออก และผูกเชือก

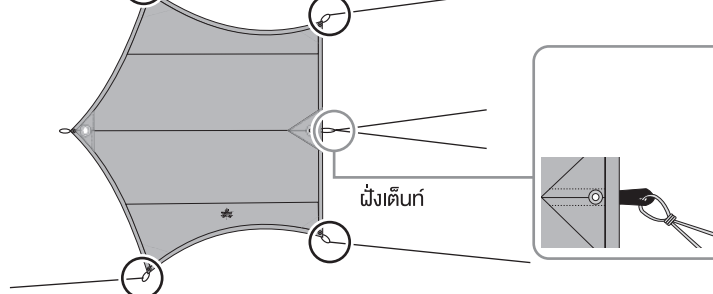

## 6 นำการปไปเกี่ยวไว้กับยอดเต็นท์

- เกี่ยวห่วง (ใหญ่) ของผืนเต็นท์กับยอดเต็นท์
- ยึดเชือกด้วยสมอบก

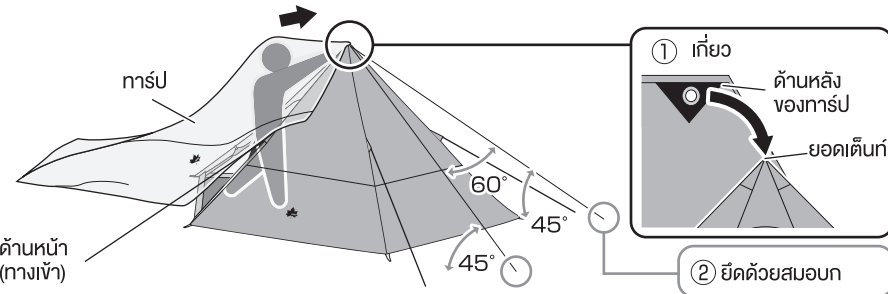


## 7 ตั้งเสาการปอีกด้าน และยึดไว้

เมื่อตั้งเสาตรง จะขนาดมุม 45 องศาที่เชือก  
มุมเปิดระหว่างเชือกจะอยู่ที่ 60 องศา



### Point

- สามารถปรับความสูงของ  
เสาการปได้ 2 ระดับ โดยการ  
เอาเสาออก 1 ท่อน

### ② ยึดด้วยสมอบก

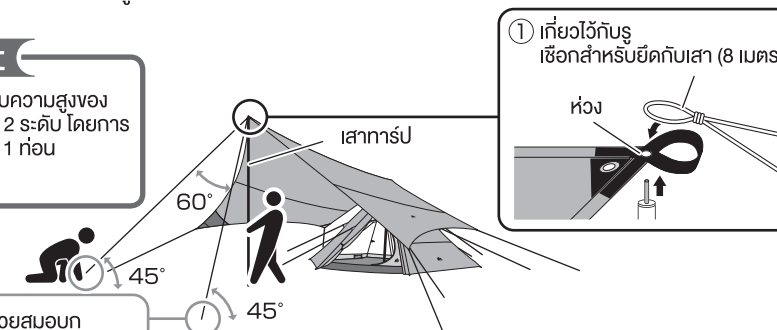

## 8 ยึดเชือกที่เหลือด้วยสมอบก

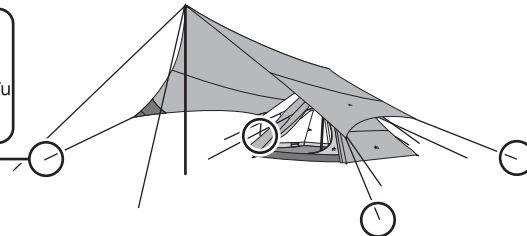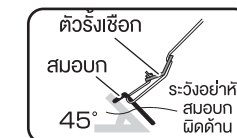


### Point ในการจัดเก็บ

- ดึงสมอบกออกก่อนที่จะพับอินเนอร์เต็นท์ จะทำให้จัดเก็บง่ายขึ้น
- เปิดซิปไว้เล็กน้อย
- พับให้พอดีกับความกว้างของถุงจัดเก็บ และกระป๋องจัดเก็บ

กรุณาตาก  
ให้แห้งก่อนจัดเก็บ

### วิธีจัดเก็บเต็นท์


- ① ซ้อนฟลายชีตและอินเนอร์เต็นท์เข้าด้วยกัน  
ค่อยๆ ม้วนและปล่อยลมจากแกนเสากลาง

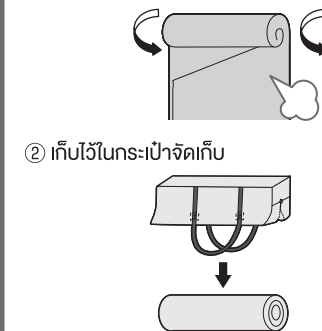

- ข้อมูลเฉพาะของสินค้า อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### วิธีจัดเก็บการป

- ① วางเสาการปไว้บนการป ค่อยๆ ม้วนไล่ลมออก

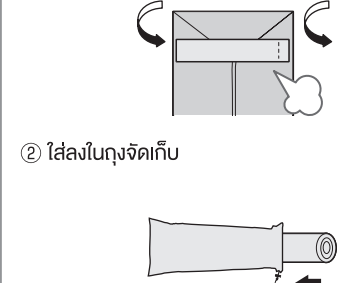

組み立て手順は  
web動画でも  
確認できます。



Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13  
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)  
販売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション ■ ホームページ: [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)  
■ 全国キャンプ場の空き情報: [www.campjo.com](http://www.campjo.com)

2020/07